
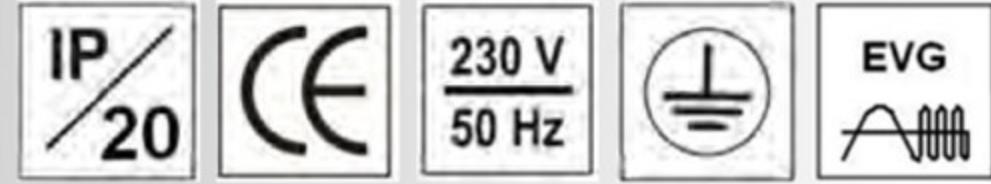
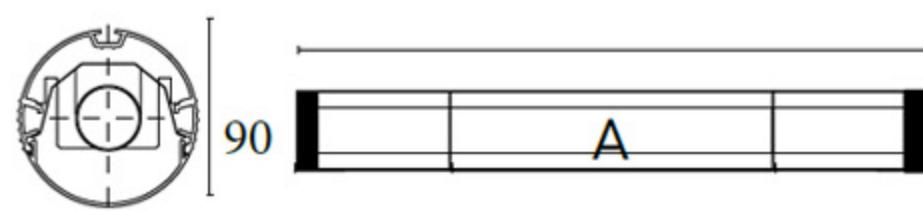
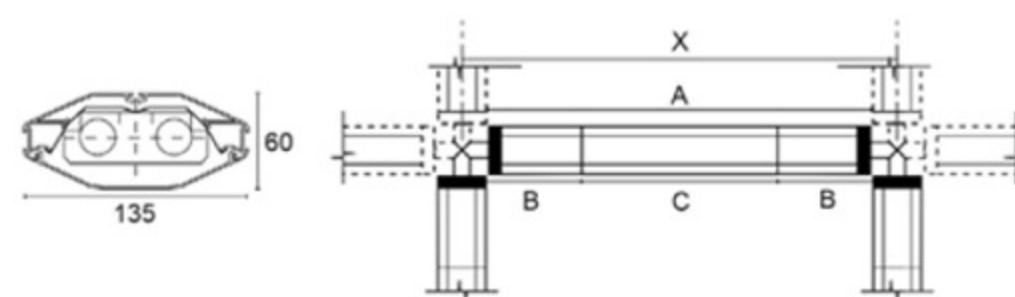
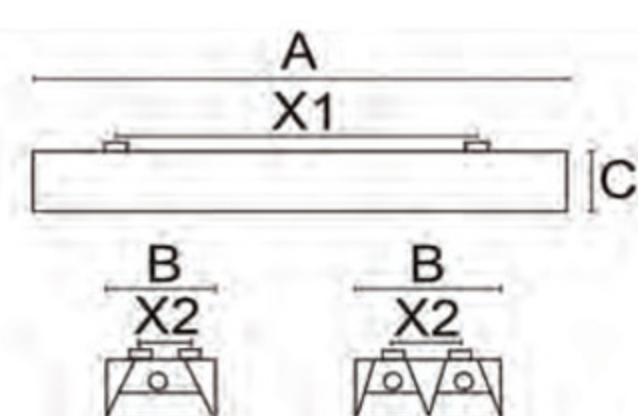
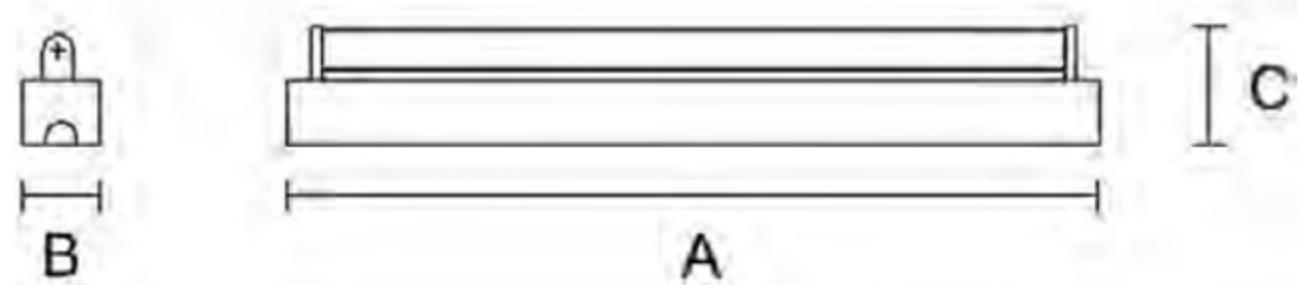
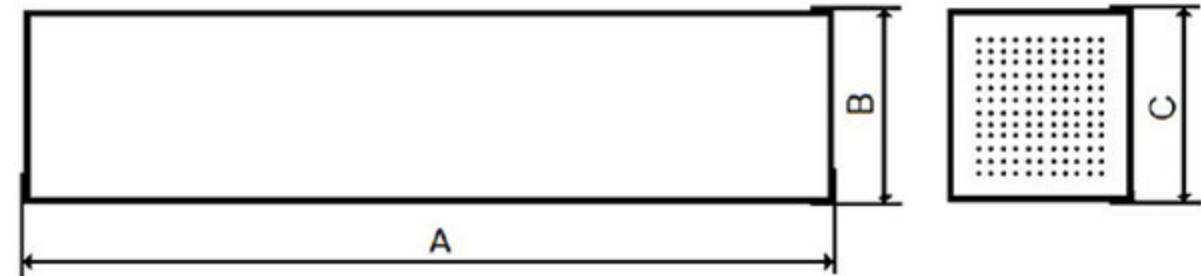


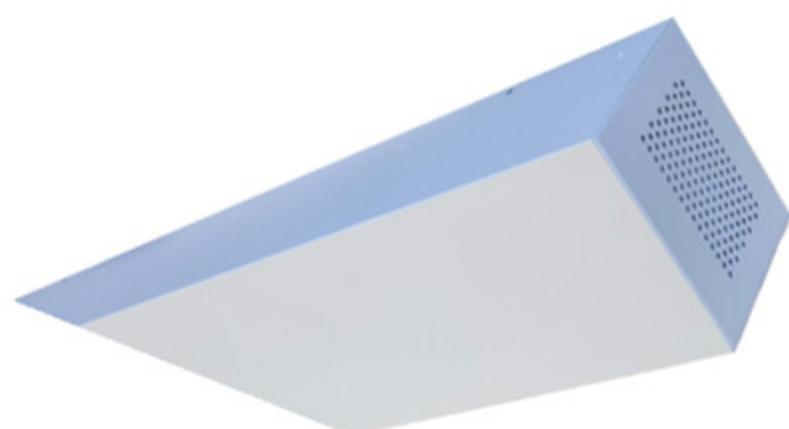

LEA


**LEA-A068****LEA-A****LEA-A135****LEA-M****LEA-R****LEA-UZM3****LEA-UZM**

Úsporné svetlo pre každú príležitosť!

WWW.MEDISERVIS.SK




LEA

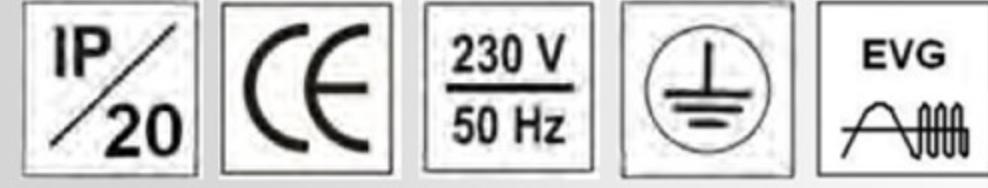

I1087LEA-RBS



A2157LEA.DO-UZM5

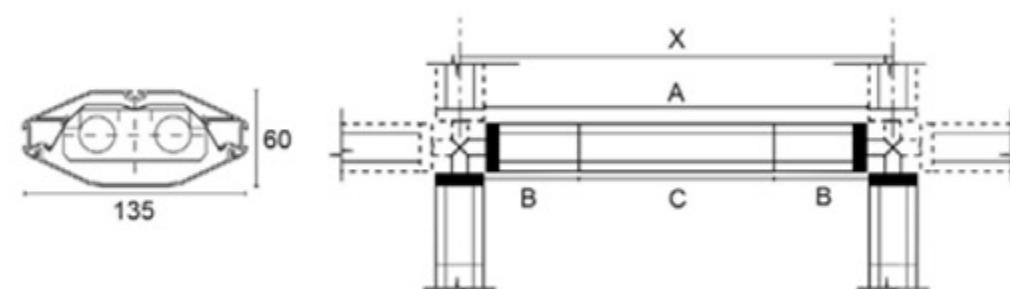

EAN code	Code	Light source					Dimensions (mm)						Poznámky Notice
		Nr.	Power (W)	Type	Holder	A	B	C	X1	X2	Weight (kg)		
8585012456189	A1157LEA-M+	1x	15	UV-C	G13	475	175	71	-	-	-	-	priamy žiarič
8585012456196	A1307LEA-M+	1x	30	UV-C	G13	930	175	71	-	-	-	-	priamy žiarič
8585012456165	A1157LEA-R+	1x	15	UV-C	G13	470	50	42	-	-	-	-	priamy žiarič
8585012456158	A1307LEA-R+	1x	30	UV-C	G13	930	50	42	-	-	-	-	priamy žiarič
8585012487589	A1152LEA-A+	1x	15	UV-C	G13	481	90	90	-	-	1,6	-	priamy žiarič
8585012487398	A1307LEA-A068+	1x	30	UV-C	G13	980	68	68	-	-	-	-	priamy žiarič
8585012487596	A2157LEA-A135+	2x	15	UV-C	G13	525	135	60	-	-	-	-	priamy žiarič
8585012487923	I1087LEA-RBS+	1x	LED	UV-C	G13	615	50	-	-	-	-	-	priamy žiarič s PIR senzor
8585012456141	A1157LEA-UZM+	1x	15	UV-C	G13	808	151	130	-	-	-	-	nepriamy žiarič
8585012405088	A1307LEA-UZM+	1x	30	UV-C	G13	1052	151	130	-	-	-	-	nepriamy žiarič
8585012469219	A1157LEA-UZM3+	1x	15	UV-C	G13	773	103	76	-	-	-	-	nepriamy žiarič
8585012406320	A1307LEA-UZM3+	1x	30	UV-C	G13	1231	103	76	-	-	-	-	nepriamy žiarič
8585012487602	A2157LEA-UZM3+	2x	15	UV-C	G13	1258	103	76	-	-	-	-	nepriamy žiarič
8585012488067	A2157LEA-UZM5+	2x	15	UV-C	G13	910	135	60	-	-	-	-	nepriamy žiarič
8585012488074	A2157LEA.DO-UZM5+	2x	15	UV-C	G13	910	135	60	-	-	-	-	nepriamy žiarič

Príslušenstvo:

EAN code	Code	Poznámky Notice
8585012488081	OH-ST2500-23.H	trojnožka, horizontálne uloženie ž., žltá farba
8585012488098	OH-ST2500-23.V	trojnožka, vertikálne uloženie ž., žltá farba
8585012487572	3333X075-1.5F+P	flexošnúra 3x0,75mm ² , 1,5m
8585012487558	3333X1,5-F+P/3M	flexošnúra 3x1,5mm ² , 3m
	P5503	zásvukový mechanický časovač 24h
	Stojan na ožarovanie	joklová konštrukcia




Úsporné svetlo pre každú príležitosť!

WWW.MEDISERVIS.SK



LEA

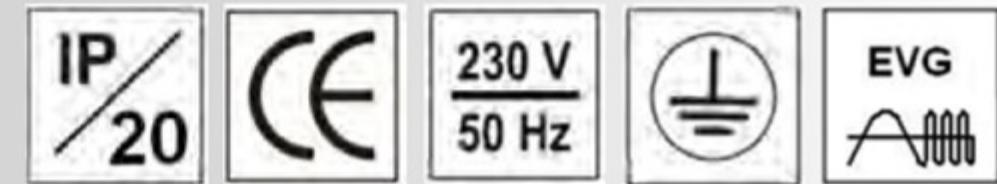

Účel použitia:

Germicídne žiariče sú elektrotechnické zariadenia využívajúce ako zdroj UV žiarenia germicídne žiarivky s príkonom 15W alebo 30W. Toto žiarenie s vlnovou dĺžkou 253,7 nm ničí baktérie, vírusy a plesne, ktoré za obvyklých okolností môžu spôsobovať závažné zdravotné ťažkosti. Žiarič je určený na sterilizáciu, ktorá je zabezpečená priamym dopadom UV žiarenia na povrch predmetov, pričom dochádza k ničeniu chorobo-plodných zárodkov vo vzduchu i na povrchu súčasne. Žiarič môže byť umiestnený na strop alebo na stene miestnosti, alebo sa môže pripojiť na mobilný stojan.

Technický popis:

LEA-UZM+ Germicídny žiarič je uzavretý typ žiariča, slúži na nepriame ožarovanie miestnosti. **Možnosť používať aj za prítomnosti ľudí v miestnosti.** Ventilátor umiestnený v žiariči napomáha k lepšej cirkulácii vzduchu v miestnosti. Teleso je vyrobené z kovovej oceľovej konštrukcie, povrchovo upravené bielou práškovou farbou.

LEA-UZM3+ Germicídny žiarič je uzavretý typ žiariča, slúži na nepriame ožarovanie miestnosti. **Možnosť používať aj za prítomnosti ľudí v miestnosti.** Ventilátor umiestnený v žiariči napomáha k lepšej cirkulácii vzduchu v miestnosti. Žiarič je osadení časovačom, kde je možné presné nastavenie. Možnosť nastavovať konkrétny deň žiarenia a maximálne desať časov spínania za 24 hodín. Teleso je vyrobené z kovovej oceľovej konštrukcie, povrchovo upravené bielou práškovou farbou.

LEA-UZM5+ Germicídny žiarič je uzavretý typ žiariča, slúži na nepriame ožarovanie miestnosti. **Možnosť používať aj za prítomnosti ľudí v miestnosti.** Ventilátory umiestnené v žiariči napomáhajú k lepšej cirkulácii vzduchu v miestnosti. Žiarič je osadení časovačom. Možnosť nastavovať konkrétny deň žiarenia a maximálne desať časov spínania za 24 hodín. Teleso je vyrobené z hliníkového profilu, povrchovo upravené bielou práškovou farbou.

LEA. DO-UZM5+ Germicídny žiarič je uzavretý typ žiariča, slúži na nepriame ožarovanie miestnosti. **Možnosť používať aj za prítomnosti ľudí v miestnosti.** Ventilátory umiestnené v žiariči napomáhajú k lepšej cirkulácii vzduchu v miestnosti. Žiarič sa ovláda diaľkovým ovládačom alebo možnosť ho vložiť do vašej domácej Wifi siete a ovládať pomocou Smartfónu. Teleso je vyrobené z hliníkového profilu, povrchovo upravené bielou práškovou farbou.

LEA-M+ Stropný priamy žiarič s rovinným Al rastrom. **Možnosť využívať len bez prítomnosti osôb v miestnosti.** Teleso žiariča je tvorené kovovou oceľovou konštrukciou, povrchovo upravenou bielou práškovou farbou. Hliníkový raster sa pripája k telesu pomocou štyroch pružín v tvare písmen V.

LEA-R+ Germicídny žiarič typu LEA-R využíva priamy žiarenie. **Možnosť využívať len bez prítomnosti osôb v miestnosti.** Pre teleso tohto žiariča je použitá kovová oceľová konštrukcia, ktorá je povrchovo upravená bielou práškovou farbou. Vo vnútri telesa sú umiestnené elektronické komponenty.

LEA-A+ Germicídny žiarič využíva priamy žiarenie. **Možnosť využívať len bez prítomnosti osôb v miestnosti.** Teleso žiariča je vyrobené z hliníkového profilu, povrchovo upravené bielou práškovou farbou. Tento typ je možné pripojiť na strop alebo na lankové závesy v dĺžke 1500mm.

LEA-RBS+ Germicídny LED žiarič typu LEA-RBS využíva priamy žiarenie. **Možnosť využívať len bez prítomnosti osôb v miestnosti.** Pre teleso tohto žiariča je použitá kovová oceľová konštrukcia, ktorá je povrchovo upravená bielou práškovou farbou. Vo vnútri telesa sú umiestnené elektronické komponenty.

Krytie: IP 20

Trieda ochrany: I.

Napájacie napätie: 230V, 50Hz

Predradník: elektronický



Úsporné svetlo pre každú príležitosť!

WWW.MEDISERVIS.SK